



日本国内 自動車解体事業者様向け

リチウムイオン電池 回収・リサイクルマニュアル

Audi A8 60 TFSI e quattro / Audi A8 L 60 TFSI e quattro

型式：3LA-F8CZSF 3LA-F8CZSL

- ◆ 本マニュアルは、日本国内の自動車解体事業者様向けに作成された**Audi** 製のリチウムイオン電池の回収 / リサイクルマニュアルです。
 - ◆ 廃車時の取り外し作業以外の目的では本マニュアルを使用しないでください。システムが復帰しなくなる可能性があります。
 - ◆ この車両には、通常の鉛電池と駆動用の高電圧リチウムイオン電池の2種類のバッテリーが搭載されています。解体する場合にはこれらのバッテリーの取り外しが必要です。
 - ◆ 通常の鉛電池の取扱いは、通常の自動車用鉛電池と同様に取り外し処理してください。
 - ◆ リチウムイオン電池の回収 / リサイクル、取りはずし方法等については、必ず車種 / 型式を確認の上、本マニュアルを熟読していただき、安全な作業を行ってください。
 - ◆ 記載されている事項を遵守しない場合は、重大な損害や法的責任が発生する場合があります。
 - ◆ 尚、アウディジャパン(株)並びにフォルクスワーゲングループジャパン(株)が国土交通省に届け出たリチウムイオン電池以外は、フォルクスワーゲングループジャパン(株)では引き取りいたしませんので、ご承知おきください。
- ※ 本マニュアルの最新版は、**Audi**のホームページ(<https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html?utm>)に掲載しています。

VOLKSWAGEN Group Japan KK
フォルクスワーゲングループジャパン 株式会社

目 次

1. はじめに.....	2
2. 安全上の注意事項.....	2
3. リチウムイオン電池取り扱い時の注意事項.....	3
4. 使用済みリチウムイオン電池の安全な回収のための重要事項.....	3
5. リチウムイオン電池回収・リサイクルの概要.....	4
6. リチウムイオン電池の取り外し作業開始前の注意事項.....	5
7. リチウムイオン電池の状態について.....	6
7.1 リチウムイオン電池の評価基準.....	6
7.2 リチウムイオン電池の液漏れ時の対応.....	7
7.3 リチウムイオン電池の火災時の対応.....	7
8. リチウムイオン電池の取り外し方法.....	7
8.1 Audi A8 60 TFSI e quattro の車両識別ポイント.....	7
8.2 リチウムイオン電池のアッセンブリー概要.....	8
8.3 準備するもの.....	9
8.4 事前作業.....	9
8.5 高電圧回路とリチウムイオン電池の目視点検.....	9
8.6 高電圧回路の遮断作業.....	10
8.7 リチウムイオン電池の取り外し作業.....	14
9. 追加作業情報.....	19
9.1 12Vバッテリーを取り外す.....	19
9.2 "P"ポジションからの緊急解除方法.....	20
10. リチウムイオン電池の梱包.....	21

自動車リサイクル法の規則の一部を改正する省令が公布され、2012年2月1日から施行されています。
⇒解体事業者が使用済み自動車から取りはずす必要があるものとして、
事前回収物品にリチウムイオン電池、ニッケル水素電池が追加されています。

1. はじめに

本マニュアルは、日本国内の自動車解体事業者様向けに作成された **Audi** 製のリチウムイオン電池の回収 / リサイクルマニュアルです。

駆動用リチウムイオン電池は高電圧であり、作業の取り扱いを誤ると感電等思わぬ重大傷害につながるおそれがあります。

安全に作業していただくために、事前に本マニュアルを熟読いただき、記載事項を遵守して作業を行ってください。

本マニュアルを読む前に高電圧部分の作業は行わないでください。

特に、駆動用バッテリーの内部は高電圧であり、また重量物ですので、本マニュアルに記載された注意事項を熟読されると共に、常に手元においてご活用ください。

本マニュアルについてのご質問 並びに リチウムイオン電池の取り外しに関する技術的お問い合わせがある場合は、アウディ カスタマーセンターまでお問合せしてください。

アウディ カスタマーセンター

フリーダイヤル: 0120-598-106

営業時間: 9:00 - 18:00

定休日: 毎月第3木曜日

URL: <https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html?utm>

※ 都合により定休日に変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ 受付後に関係部署と調整して回答させていただくため、回答にお時間を要する場合があります。予めご了承ください。

本マニュアルの最新版は、**Audi HP** に掲載しています。URL: <https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html?utm>





2. 安全上の注意事項

ここに示す警告事項は、取扱方法を誤った場合に、怪我を負う可能性が想定される事項と防具 / 保護具装着義務を示すものです。

	爆発物による危険性		頭上の障害物による危険性		安全靴の装着義務
	有毒物質による危険性		手指等の挟み込みによる危険性		絶縁ゴム底安全靴の装着義務
	感電による危険性		腐食による危険性		耐電ヘルメットの装着義務
	電磁界による危険性		高温部による危険性		フェイスシールドの装着義務
	可燃物による危険性		取扱説明書の熟読義務		防護メガネの装着義務
	可動部への巻き込まれの危険性		防護手袋の装着義務		防毒マスクの装着義務
	一般的な危険性		絶縁ゴム手袋の装着義務		防護服の装着義務

ここに示す警告表示は、安全作業のために重要な事柄です。

人身事故や器物損害防止のための重要な事柄が記載されていますので必ず理解してから作業してください。

	危険	差し迫った危険を示し、回避しない場合重大な事故または死亡事故につながる可能性があります。これには、防具 / 保護具を外したときに表れる危険性が含まれています。
	警告	潜在的な危険を示し、回避しない場合重大な事故または死亡事故につながる可能性があります。これには、防具 / 保護具を外したときに表れる危険性が含まれています。
	注意	潜在的な危険を示し、回避しない場合軽傷または重傷につながる可能性があります。
	i	順守しなかった場合、機器の損傷やデータの損失につながる可能性のある手順を示しています。

3. リチウムイオン電池取り扱い時の注意事項

⚠ 警告 : 使用済みリチウムイオン電池の取り扱い時には、以下の注意事項を確認の上、十分ご注意ください。尚、以下の注意事項を遵守しない場合は、重大な損害や法的責任が発生する場合があります。

- リチウムイオン電池内部に入っている電解液は消防法の危険物第4類第2石油類に該当します。
 - 船舶安全法では、リチウムイオン電池はClass9に分類され、海上輸送時には専用の梱包容器への梱包が必要です。
 - 消防法では、保管場所に他の危険物と同時に保管する場合、その総量に応じた対応が必要です。
 - 保管中は、リチウムイオン電池を耐火性を有する布（ファイヤーブランケット）で覆う処置を、推奨いたします。（総務省 消防庁危険物保安室 通知 消防危第295号 令和4年12月26日）
- 高電圧リチウムイオン電池が取り付けられた状態での誤った車両の移動による事故や損害の可能性
 - 当該車両の高電圧システム用の配線は、車両下部外側に配置されており、車両を移動させる等でフォークリフト等を用いて車両下部を持ち上げると配線が破損し、短絡 / 発煙 / 発火に至る可能性があります。高電圧システムを破損させる恐れのある方法での移動は絶対にしないでください。
- 高電圧リチウムイオン電池が取り付けられた状態での誤った車両の保管による事故や損害の可能性
 - 当該車両の高電圧システム用の配線は、車両下部外側に配置されており、車両を保管する等で段積み（重ね積み）をすると配線が破損し、短絡 / 発煙 / 発火に至る可能性があります。高電圧システムを破損させる恐れのある方法での保管は絶対にしないでください。
- 作業及び保管上の事故や損害の可能性
 - 本マニュアルに記載された高電圧の遮断措置を行わず、高電圧部位の取り外し、解体 / 分解 / 切断等を行うと感電による重度の火傷又は重大傷害や最悪の場合、死亡に至る可能性があります。
 - 高所からの落下等バッテリーを破損させるような衝撃を与えたことによる発煙 / 発火 / 電解液漏出事故等が発生する可能性があります。
 - 直射日光 / 雨水があたる場所で保管したために、水侵入により短絡や破損による電解液漏出事故等が発生する可能性があります。
- 転売 / 譲渡 / 改造 / 二次利用等による事故や損害の可能性
 - 不法投棄又は放置されたことにより、第三者が高電圧部位に触れてしまい、感電事故が発生する。
 - 不法投棄又は放置されたことにより、破損して電解液が漏れてしまい、環境汚染や場合によっては発火による火災が発生する。
 - 分解や改造又は不適切な二次利用により、感電 / 発煙 / 発火 / 電解液漏出事故等が発生する。


4. 使用済みリチウムイオン電池の安全な回収のための重要事項

⚠ 警告 : 使用済みリチウムイオン電池の安全な回収のため、以下の注意事項を確認の上、十分ご注意ください。尚、以下の注意事項を遵守しない場合は、重大な損害や法的責任が発生する場合があります。

- 高電圧回路の遮断
 - 高電圧リチウムイオン電池取り外し作業を行う前に、必ず本マニュアルに記載された高電圧の遮断措置を行ってください。遮断処置を行わずに高電圧部位の解体 / 分解 / 切断等を行うと感電による重度の火傷又は重大傷害や最悪の場合、死亡に至る可能性があります。
- 高電圧端子開口部の処理
 - 取り外した高電圧ハーネスや端子開口部は取り外し後直ちに絶縁と防水処理を行ってください。高電圧の漏電があった場合に感電による重度の火傷又は重大傷害や最悪の場合、死亡に至る可能性があります。
- 転売 / 譲渡 / 改造 / 二次利用の責任
 - フォルクスワーゲングループジャパン (株) は、転売 / 譲渡 / 改造等による専用車両以外への Audi 製リチウムイオンバッテリー使用による事故 / 損害等については責任をおいしません。
 - 事故防止のための使用環境 / 使用条件 / 設置取付け / 使用前準備 / 使用者制限、これらに関する制限及び、誤使用の禁止、保守 / 点検、異常時の処置等の、予測されることを、告知されないことによって事故が起こった場合、転売 / 譲渡 / 改造等を行った事業者等の製造物責任を問われる可能性があります。

5. リチウムイオン電池回収・リサイクルの概要

- ◆ 回収対象となるもの：
アウディジャパン(株)並びにフォルクスワーゲングループジャパン(株)が輸入販売した自動車に搭載されたリチウムイオン電池が産業廃棄物となったもの
- ◆ 回収・リサイクルフロー：

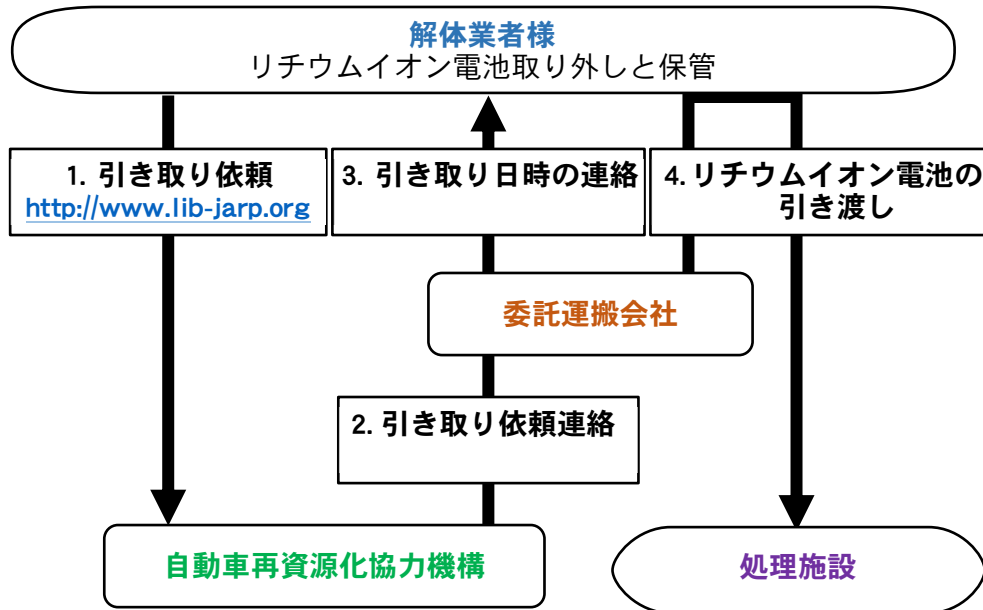

- ◆ リチウムイオン電池取り外しと保管：
本マニュアルに従い取り外しと保管を行ってください。
- ◆ 引き取り依頼及び問合せ先：

<p>一般社団法人 自動車再資源化協力機構（自再協）－JARP－ 次世代モビリティ事業部 LiB 回収グループ 引き取り依頼：https://www.lib-jarp.org/lprs/lib/login/（24時間受付） お問い合わせ：info-libsystem@jarp.org TEL:0570-000-994 受付時間：平日 9:00～17:00（年末年始及び土日祝祭日を除く） 詳細は、自動車再資源化協力機構 発行資料を確認ください。https://jarp.org/productslist/lib/</p>
--
- ◆ 引き取り依頼連絡：
自動車再資源化協力機構より運搬会社へリチウムイオン電池の引取依頼を連絡されます。
- ◆ 引き取り日時の連絡：
 - ✓ 運搬会社より解体事業者様へ引取日時の確認連絡が入ります。
 - ✓ 回収日時確定後、引取依頼システムから『取扱注意書』を印刷して、バッテリーへの貼付をお願いします。
- ◆ リチウムイオン電池の引き渡し：
リチウムイオン電池の運搬会社に引き渡してください。
注意：解体事業者様が、自動車再資源化協力機構に連絡することなく、独自に運搬会社に引き渡した場合は、すべての必要費用は解体事業者様の負担となりますので、ご注意ください。
- ◆ 引き渡し荷姿：
本マニュアルに指定された荷姿で渡してください。
 - ✓ 引き渡し時に委託運搬会社から荷姿確認が行われます。
 - ✓ 荷姿確認書にサインし電池を引き渡してください。
 ※ 軒先渡し＝駆動用リチウムイオン電池＝解体事業者様にて委託運搬会社から持ち込まれる網パレットへ載せてください。
- ◆ 引取りをお断りする場合：
本マニュアルに従わず、リチウムイオン電池を分解、あるいは重機等を使用して取りはずす等、不適切な取扱いによって損傷等を生じたバッテリーは非常に危険な状態となり、回収時等の事故発生の原因にもなりますのではお引取りできません。あらかじめご注意ください。

6. リチウムイオン電池の取り外し作業開始前の注意事項

⚠ 警告 : 以下の注意事項を確認の上、十分注意して、正しい取扱い / 正しい作業を行ってください。尚、以下の注意事項を遵守しない場合は、重大な損害や法的責任が発生する場合があります。

- ◆ 当該車両には、通常の鉛電池と駆動用の高電圧リチウムイオン電池の2種類のバッテリーが搭載されています。
 - 使用済みとなった車両を解体する場合には、これらのバッテリーを取り外す必要があります。本マニュアルを熟読いただき、取り外し処理してください。
- ◆ 取り外し時の重機による解体の禁止
 - リチウムイオン電池は基本的に充電状態にあり、バッテリーが破損した場合、火花 / 発火 / 液漏れ事故の原因となるため、ニブラや重機等でバッテリー本体を破損させる恐れのある方法での取り外しは絶対にしないでください。
- ◆ 事故等の車体の変形した車両への火気の出る切断機による解体の禁止
 - リチウムイオン電池内部に入っている電解液は可燃性であり、破損したバッテリーは、液漏れを起こしている可能性があるため、グラインダーやガス切断等の発火する恐れのある方法での取り外しは絶対にしないでください。
 - 正常な状態のリチウムイオン電池でも、火気により直接加熱されることで、バッテリーが破損した場合、火花 / 発火 / 液漏れ事故の原因となるため、ガス切断等の発熱する恐れのある方法での取り外しは絶対にしないでください。
- ◆ 取り外し作業時には高電圧部品を取り扱います。
 - 高電圧部位を扱う作業者は、感電や負傷する恐れがあるので、事前に労働安全衛生法に基づく、安全又は衛生のために必要な特別教育の受講が義務付けられています。当該特別教育修了者のみが作業することが出来ます。
 - 高電圧作業中であることを周囲の人に注意喚起するため、必ずウォーニングラベル（8リチウムイオン電池の取り外し方法の8.3 準備するもの（操作禁止 / 危険電圧 の2種類）参照）の標示を行ってください。
 - 車両のキーとハイボルテージシステムメンテナンスコネクタは、作業中に他の人が誤って操作できないよう、必ず施錠された場所に保管してください。
 - 作業中は、素肌が露出しない防護服或いは長袖長ズボンの作業服に、必ず絶縁手袋等の保護具 / 防護具を着用して作業してください。
 - 作業中は、金属製のペンやドライバー等の落下して短絡する恐れのある金属製品を身に付けしないでください。
- ◆ 取り外し作業時には強力な磁石が用いられている部品があり、電子機器に大きな影響を与える恐れがありますので、作業時は十分注意してください。
 - ペースメーカー等の電子医療機器を装着している方は絶対に作業を行わないでください。
 - キャッシュカード等の磁力の影響を受け故障する恐れのある磁気記録媒体を身に着けないでください。
- ◆ 駆動用リチウムイオン電池は、重量があります。
 - 重量が約 152kg あります。取り外し作業は複数人で行ってください。

7. リチウムイオン電池の状態について

⚠ 警告 : リチウムイオン電池を取外す前に、安全性に関する評価を行う必要があります。以下の評価基準に従い、十分に安全であると判断できた時点で取り外し作業を実施してください。尚、以下の注意事項を遵守しない場合は、重大な損害が発生する場合があります。

7.1 リチウムイオン電池の評価基準

⚠ 危険 : 有毒な煙、粉塵、液体による健康被害の恐れがあります。

短絡が発生したリチウムイオン電池には絶対に作業しないでください。

⚠ 注意 : 高温のリチウムイオン電池による怪我の危険があります。手を火傷しないように保護手袋を着用してください。

- ◆ 危険性を評価するために次の点についてチェックする必要があります。
 - バッテリーのハウジングまたはカバーの変形
 - バッテリーのハウジングまたはカバーのひび割れ
 - ハウジングの温度による変色および酸化による変色
 - 電解液の漏れ
 - 接点の損傷
 - 等電位ボンディングラインの破損
 - 腐食による損傷
 - 情報および警告ラベルの存在と判読性
- ◆ 上記チェック項目を元に、危険な状態であるか決定するために、温度、外観、機能を以下の表の基準を用いて判定してください。

※機能の確認には、故障診断器と放射温度計の使用を前提としております。

評価基準			分類
外観 / 知覚	機能	温度	
・ 関連のある機械的損傷なし ・ 液漏れなし	・ バッテリーは診断可能 ・ 関連する故障コードは記憶されていない	・ 温度は許容範囲内	✓ 正常 危険な状態ではない： 措置する必要はない。
すべての基準を満たしている場合、“正常”という分類が適用される →			
・ 関連する機械的損傷(へこみ、開口部の亀裂、シールの損傷) ・ 腐食による損傷 ・ 刺激臭	・ バッテリーは診断不可 ・ 関連する故障コードが記憶されている	・ 温度は許容値超	⚠ 警告 危険な状態ではない： 推奨措置を遵守しない場合、重傷または死に至る危険性がある。
一つの基準を満たしている場合、“警告”という分類が適用される →			
・ 漏れ / バッテリーシステム内の液漏れ ・ 煙、蒸気 ・ 炎、火花 ・ ノイズ(シューという音、パチパチという音) ・ 露出した端子または電導部の機械的損傷		・ 温度が 80°C以上	⚠ 危険 危険： 推奨措置を遵守しない場合、重傷または死に至る危険性がある。
一つの基準を満たしている場合、“危険”という分類が適用される →			

- ◆ 警告並びに危険と判定される車両は、隔離スペースに車両ごと置き留めてバッテリーの温度が外気温と同じ温度になるまで観察してください。
- ◆ 隔離スペース面積は、車両駐車場所から 5m(推奨)以内に他車両・建造物等がないこと。
 - 最低でも 6m×8m の敷地とし、隔離が必要な際には、スペース内に他車両 / 可燃物 / 建造物等がないこと。
 - 発火による類焼を防止するため、耐火性を有する布（ファイヤーブランケット）で覆う処置を行うことを推奨いたします。
- ◆ 事故車或いはリチウムイオン電池付近に液漏れの可能性がある場合、速やかに自動車再資源化協力機構 (E-mail : info-libsystem@jarp.org TEL : 0570-000-994) に連絡し、取扱いについての指示を受けてください。

7.2 リチウムイオン電池の液漏れ時の対応

⚠ 危険 : 事故等によりリチウムイオン電池が破損し電池付近に液漏れがある場合、有毒な煙、粉塵、液体による健康被害の恐れがあります。速やかに以下の項目を実行してください。

- ◆ 電解液は引火性があるため、直ちに火気より遠ざけてください。
- ◆ 電解液は大量に流出することはありませんが、ドリフトレイ等で受けて直接地面に流れないようにしてください。
- ◆ 十分に換気を行い、電解液は、フェイスシールド / 防毒マスク / ゴム手袋等の耐溶剤保護具を着用してウエス等で拭き取ってください。
- ◆ 漏れ出た液体が、電解液であるか識別できない場合は、電解液の成分は酸性であることから、リトマス試験紙で判定が可能です。
- ◆ 人体へ付着したときは、多量の水で洗い、速やかに医師の診断を受けてください。
- ◆ 目に入ったときは目をこすらず直ちに多量の水で洗い、速やかに医師の診断を受けてください。(自身で水道等まで移動できないときは、大声で救援を求めてください。)
- ◆ 口に入った場合は、水で口内をよく洗い、また誤って飲み込んでしまった場合は、無理に吐かず、速やかに医師の診断を受けてください。
- ◆ 使用したウエス、吸着マットは2枚重ねのビニール袋に入れ密閉したのち、廃棄については、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。

7.3 リチウムイオン電池の火災時の対応

⚠ 危険 : リチウムイオン電池が、急激な温度上昇により発火する恐れがある場合や、発火を確認した場合、速やかに以下の項目を実行してください。

- ◆ 消防署へ通報してください。
- ◆ 消火器（油火災および電気火災に有効な消火器）で消火してください。
- ◆ 少量の水による消火はかえって危険なため、水をかける場合は消火栓等から多量に放水するか、消防隊の到着をまってください。
- ◆ 発火の恐れがあるときは、発火による類焼を防止するため、耐火性を有する布（ファイヤーブランケット）で覆う処置を行うことを推奨いたします。但し、発煙 / 発火を確認したときは、身体の保護を最優先としてください。

8. リチウムイオン電池の取り外し方法


8.1 Audi A8 60 TFSI e quattro の車両識別ポイント

⚠ 警告 : 他の車両と似通ったボディ形状があり、取り違えてニブラや重機等を使用すると大変危険です。以下、識別を確認し、間違いがないように注意が必要です。

Audi A8 60 TFSI e quattro / Audi A8 L 60 TFSI e quattro は以下のエクステリア及びインテリアの特徴で識別ができます。	
Audi A8 60 TFSI e quattro	Audi A8 L 60 TFSI e quattro
	
左リヤフェンダー上の普通充電ポート	専用意匠のバーチャルコックピット
	

8.2 リチウムイオン電池の Assembリー概要

各ユニット配置図 (赤枠は作業か所)

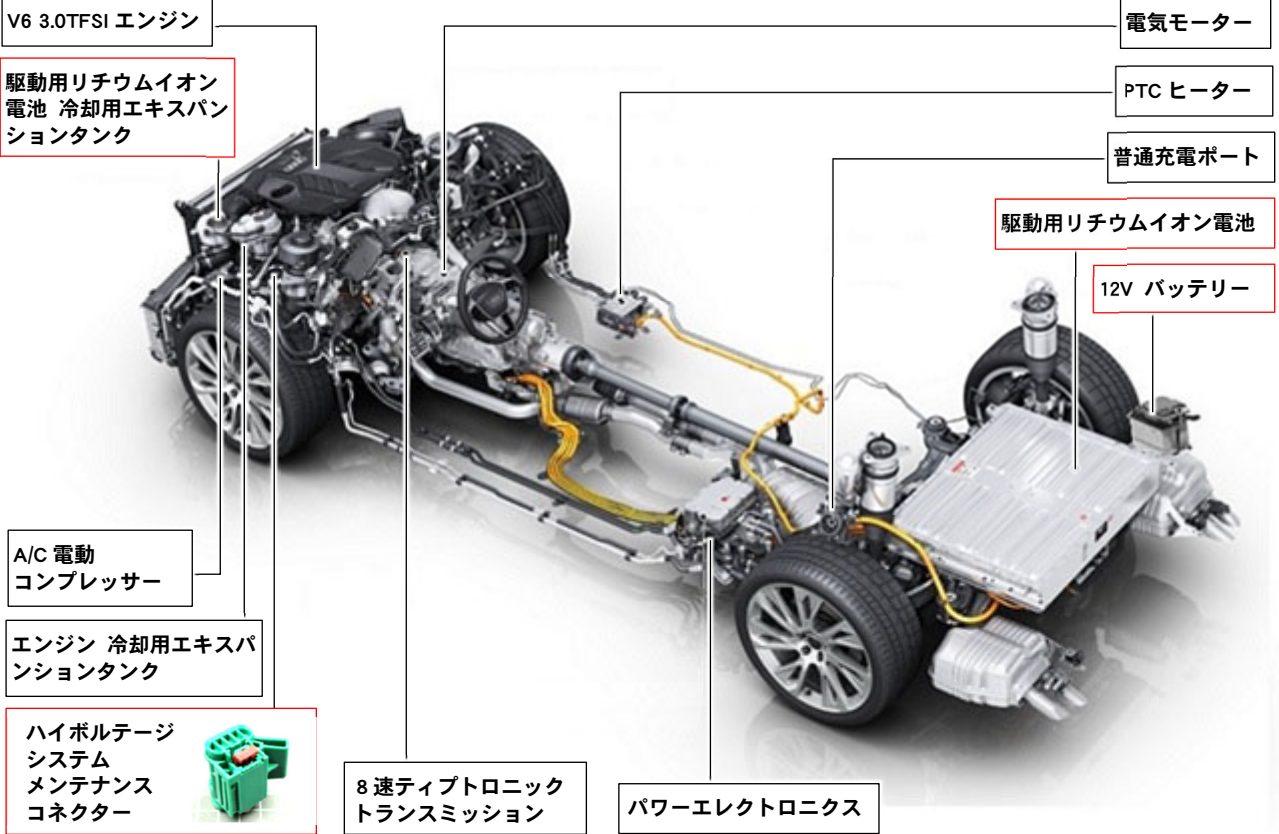












駆動用リチウムイオン電池 (赤枠は作業か所)



バッテリー重量 (kg)	151.4
寸法 (W x D x H) (mm)	803.5 x 984 x 242
容量 (Ah)	48
定格電圧 (V)	374
電力量 (エネルギー量)(kWh)	17.9
電解液容量 (L)	7,8
クーリング システム	水冷式

8.3 準備するもの（通常使用する工具類以外に下記用意のこと）

低圧用絶縁ゴム手袋	
絶縁ゴム手袋用保護手袋	
絶縁ゴム底安全靴	
フェイスシールド / 保護メガネ	
耐電ヘルメット	
絶縁テープ	
南京錠	T402021 
ウォーニング ラベル（操作禁止）	VAS 6650 A 
ウォーニング ラベル（危険電圧）	VAS 6648 
ウォーニング ラベル（充電禁止）	VAS 6871 
ラインホース クランプツール	
駆動用リチウムイオン電池冷却液回収用ドリフトレイ（VAS6208 又は同等品）	VAS 6208 
駆動用リチウムイオン電池取出し用ワークショッホイス（VAS6100 又は同等品） ※最大荷重は単体重量が約 152kg であることを考慮のこと。	VAS 6100 
駆動用リチウムイオン電池取出し用 4 点吊りスリング等の相当品 ※最大荷重は単体重量が約 152kg であることを考慮のこと。 ※吊り上げ用フック穴径がφ15 であることを考慮のこと。	
市販の乾湿両用バキュームクリーナー（掃除機）	
放射温度計（必要に応じて） 事故車或いはリチウムイオン電池付近に液漏れの可能性がある場合などの危険な状態であるか決定するために温度による判定に使用。	
故障診断器（必要に応じて） 事故車或いはリチウムイオン電池付近に液漏れの可能性がある場合などの危険な状態であるか決定するために故障コードによる判定に使用。	
木片 x 2 本（木口 = 105mm x 105mm 以上の長さ約 1.0m）	
パレット（800 x 1100）電池単体重量が約 152kg であることを考慮し、D 型或いは R 型を推奨する。 劣化の激しいパレットは使用しないこと（JIS Z 0604）（JIS Z 0606）	
PPバンド（引張強度：2450 N（250 kg）以上の物）或いは金属結束線	

8.4 事前作業

- ◆ フロンガスの回収は、駆動用リチウムイオン電池取り外し作業の前に行ってください。
- ◆ 高電圧回路の遮断作業を本マニュアルに従って実施してください。
- ◆ 高電圧回路の遮断作業時に 12V バッテリーのマイナスターミナルを外していただきますので、12V バッテリーの取外し作業も同時に実施することを強く推奨いたします。

8.5 高電圧回路とリチウムイオン電池の目視点検

- ◆ “7. リチウムイオン電池の状態について” に従い、リチウムイオン電池の状態を確認してください。
- ◆ “8.2 リチウムイオン電池のアッセンブリー概要” を参考に高電圧ライン（オレンジ色）に損傷等無いか確認してください。

8.6 高電圧回路の遮断作業

⚠ 危険 : 以下の注意事項を確認の上、十分注意して、正しい取扱い / 正しい作業を行ってください。尚、以下の注意事項を遵守しない場合は、重大な損害が発生する場合があります。

- ◆ 駆動モーターはスタンバイ状態のとき作動音がしないため、車両を音で走行可能状態であるかどうかを判断することはできません。
- ◆ エレクトロドライブモーターの作動音がしなくても、車両は走行可能状態である可能性があります。
- ◆ 冷却ファンは自動で制御されているため、不意に動き出す可能性があります。
- ◆ 残留電圧を放出するため、高電圧回路の遮断後から高電圧ケーブルの切り離しまでは、10分以上時間をとってください。
- ◆ コネクターの取り外し及び残留電圧計測は、必ず防護具を装着して、指示された手順で作業してください。手順に従って作業を行わなかった場合、感電 / アーク発生による火傷を負う可能性があります。
- ◆ リフトアップは、必ず指定の位置で行ってください。指定の位置でリフトアップを行わないと、駆動用リチウムイオン電池が損傷 / 変形する場合があります。また、リフトの形状によっては、駆動用リチウムイオン電池が取り外せない可能性があります。作業前に必ず確認してください。



- アダプティブエアサスペンション装備車：リフトアップ前にジャッキモードをオンにするために以下の作業を実施する。

1. キーを持った状態でブレーキを踏まずにスタートボタンを押してオンにする。
2. マルチメディアインターフェース(MMI)ディスプレイ1でホームボタンから、**車両**を押す。
3. **設定とサービス**を押す。
4. **エアサスペンション；ホイール交換**をオンにする。



- スタートボタンを押してオフにする。
- イグニッションキーを車両から出す。
- 車両を適切なリフトに載せる。



- ※ ブレーキを踏んでスタートボタンを押してはならない。場合によっては、エンジンが始動してしまう。




- ※ パワーカットオフの間、スイッチがオンになることを防止するためにキーリモコンは、安全な場所に保管する。
- ※ パーキングブレーキは電動であるためこれ以降は、作動させると移動できなくなることを考慮すること。
- ※ リフトから降ろすときは、車輪止めを使用して留め置く。

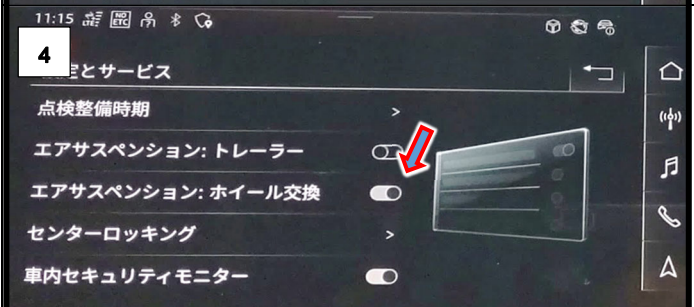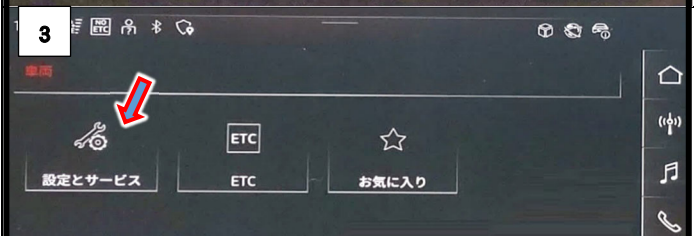


- 助手席ドアを開けボンネットリリースレバーを引いてボンネットを開ける。
- エレクトロドライブをオフにするために、イグニッションキーを持った状態でドアを閉める。
- 運転席ドアの窓越しにダッシュパネルインサート上のディスプレイが消えるのを待つ。



- エンジンルームのメンテナンスコネクタの位置を見つける。

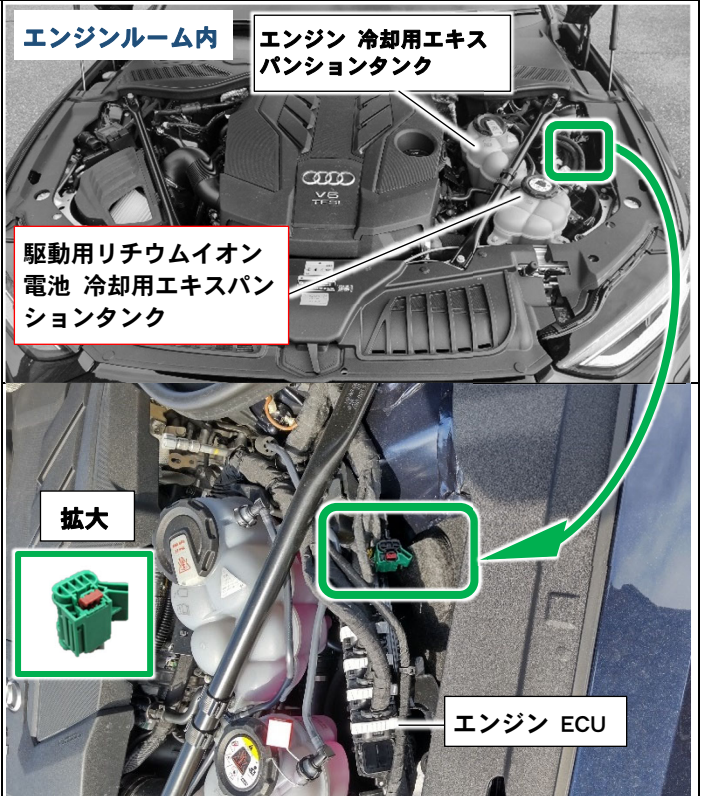

- 右絵図のタグの①から②の順番にメンテナンスコネクタを開く。

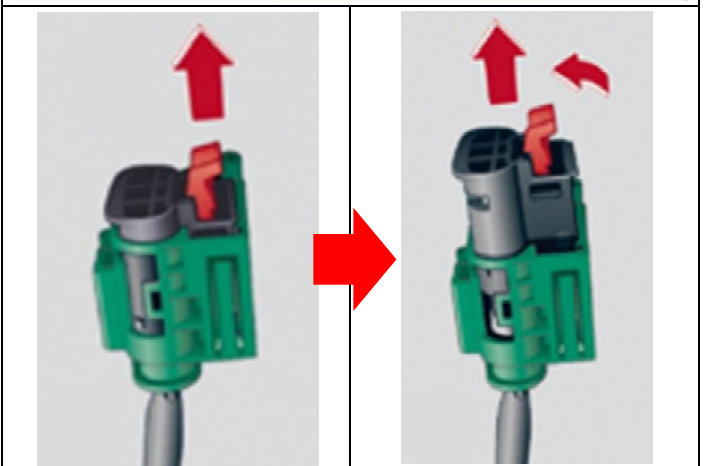


- 運転席に行き、キーを持った状態でブレーキを踏まずにスタートボタンを押してオンにする。
- メーターパネルの表示を見る。
- 右絵図の表示になっているか確認する。

表示： 電気系統：故障！
安全に停車してください

- キーを持った状態でブレーキを踏まずにスタートボタンを押してオフにする。



- ※ 右絵図の表示にならない時、作業を中止し、オーディオカスタマーセンターに問い合わせること。

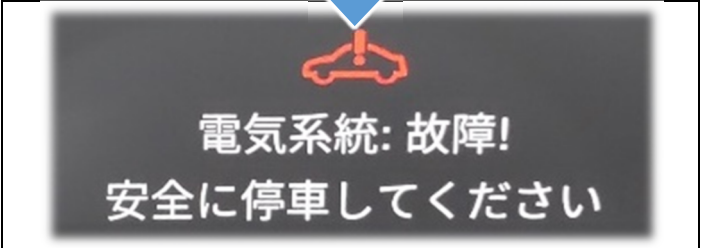

- リスタートを防止するために、すぐに南京錠をメンテナンスコネクタに取付ける。



- ※ 10分間待つこと(残留電圧の放出)。



- ※ 南京錠と車両のキーは、これ以降必要ないので作業員以外が操作できないように施錠された場所に保管する。



- ※ 10分間待つこと(残留電圧の放出)。
- 危険電圧 / 操作禁止 / 充電禁止のウォーニングラベルを貼付する。



- ラゲージコンパートメント右サイドトリムを開く。
- プラスターミナルカバー -5- を開く。
- ツールを絶縁する。
- 周囲のボディ パーツをカバーで覆う。
- ナット -4- を数回転緩めて、ターミナルクランプ -3- をメインヒューズホルダーおよび接続されたプラスケーブルと共にバッテリーターミナルから外す。
- プラスターミナルを絶縁する。




- ※ Audi A8 では、通常の手順とは異なり、バッテリー -A- のマイナスターミナルにはアクセスできないため、プラスターミナルの接続を外す必要がある。

- ※ ターミナルクランプを外す際、ボディアースに対してショート危険性がある。




- ※ ラゲッジリッドは電動であるためこれ以降は、開閉出来なくなることを考慮すること。

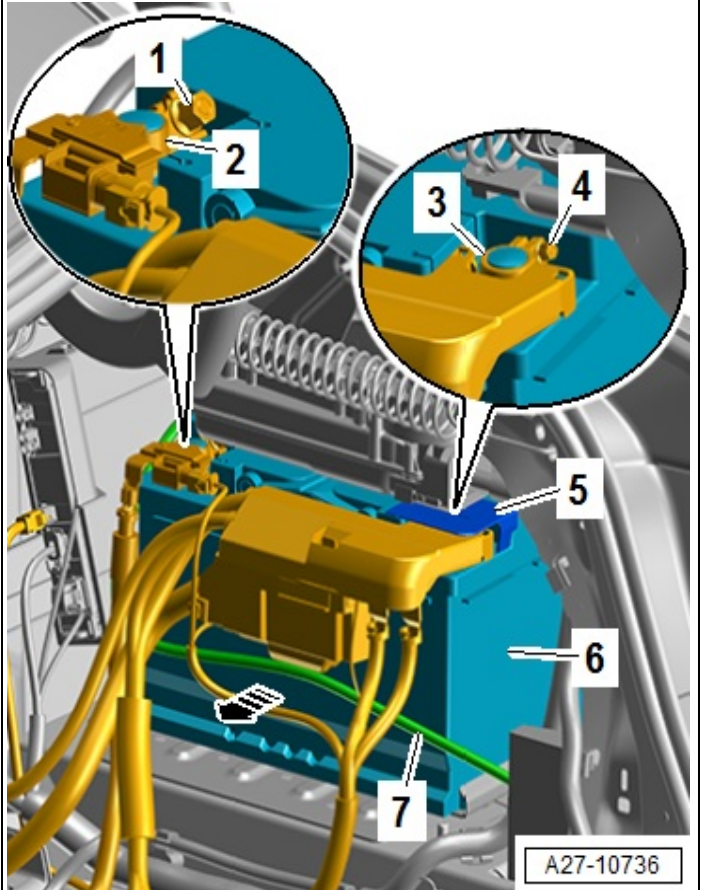

A27-10736

ラゲージコンパートメントフロアトリム取外し


- ラッシングアイ -A- を取外す。
- フロアを持上げ、後側へ取外す。

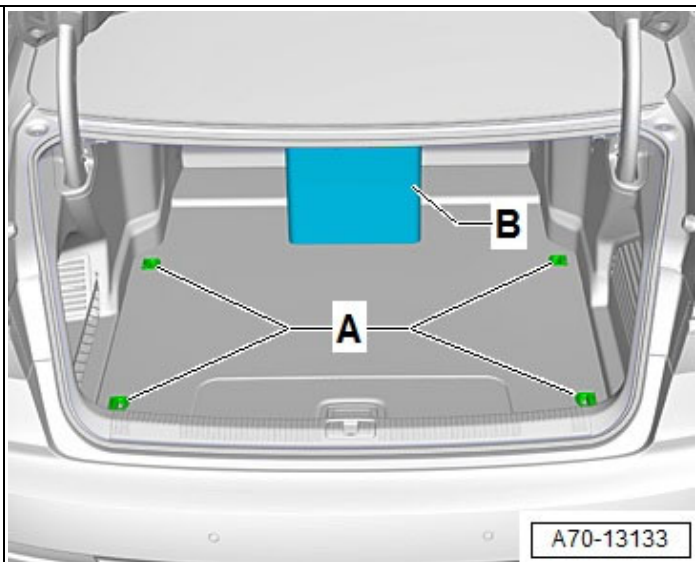

A70-13133

ラゲージコンパートメントサイドトリム取外し


- リヤリッドシール -1- 部のトリムカバー -2- を外す。
- ラゲージコンパートメントサイドトリムのトリムカバー -2- を市販のリムーバブルウェッジを使用して、-矢印 A- 方向に解除し、-矢印 B- 方向に取外す。
- リレーキャリア/ヒューズホルダーのカバーを開き、ラゲージコンパートメントサイドトリムのチャージリッド用エマージェンシーリリースケーブルを脇に寄せる。

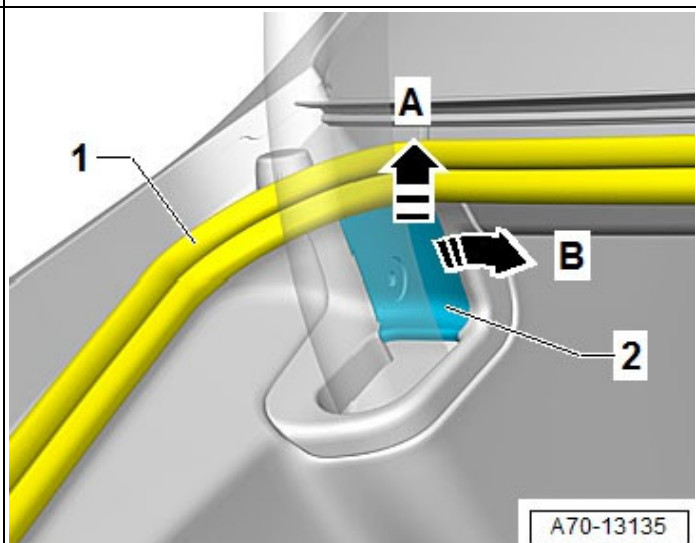

A70-13135

- リヤリッドシール -1- 部分のラゲージコンパートメントサイドトリムを引出す。
- 左ストレージコンパートメントを取外す。
- ラゲージコンパートメントサイドトリム -2- 後部をボディから外す -矢印 A-。
- ラゲージコンパートメントサイドトリム下部をボディから内側に外す -矢印 B-。
- コネクターを外す。
- 右側：フェューエルリッドエマージェンシーリリースケーブルを外し、取出す。
- ラゲージコンパートメントサイドトリム上部をヒンジから取外す。

※ ラゲージコンパートメントサイドトリム -2- は、左右共に取外す。

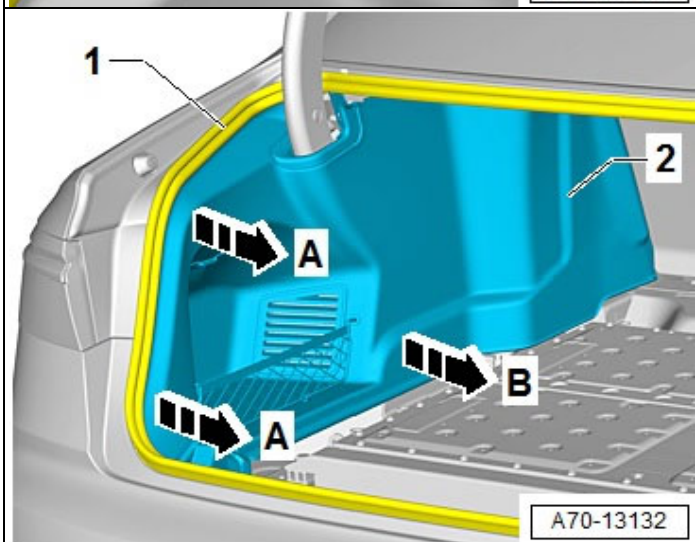


A70-13132

8.7 リチウムイオン電池の取り外し作業

⚠ 危険 : 以下の注意事項を確認の上、十分注意して、正しい取扱い / 正しい作業を行ってください。
尚、以下の注意事項を遵守しない場合は、重大な損害が発生する場合があります。

- ◆ コネクタの取り外しは、必ず防護具を装着して、指示された手順で作業してください。手順に従ってコネクタの取り外し作業を行わなかった場合、感電 / アーク発生による火傷を負う可能性があります。
- ◆ 駆動用リチウムイオン電池は非常に重量があるため、必ず手順に従って作業を行ってください。手順に従って作業を行わなかった場合、駆動用リチウムイオン電池が落下し、短絡 / 発煙 / 発火に至る可能性があります。
- ◆ パレット (800 × 1100) 駆動用リチウムイオン電池単体重量が約 152kg であることを考慮して (JIS Z 0604) (JIS Z 0606) D 型或いは R 型の使用を推奨します。また、劣化の激しいパレットは使用しないでください。駆動用リチウムイオン電池が落下し、短絡 / 発煙 / 発火に至る可能性があります。
- ◆ 駆動用リチウムイオン電池を車両から取り外す際、車体 / リフト / 配管 / 配線に引っ掛からないよう、複数人の作業で接触部分に十分注意しながら作業を行ってください。切り離し忘れ等により、駆動用リチウムイオン電池が落下し、短絡 / 発煙 / 発火に至る可能性があります。
- ◆ 異臭 / 発煙 / 発熱等の異常があった場合は作業を行わないでください。また作業中に異常を感じた場合は、速やかに作業を中止してください。


- ボルト -矢印- を取外してクロスメンバ
-1- を取外す。

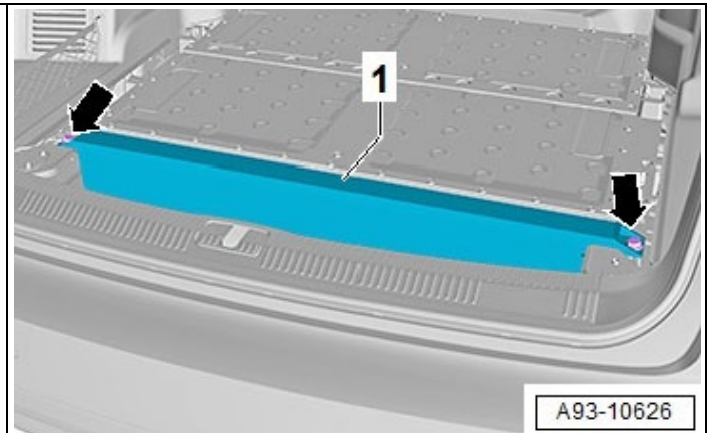


※ 駆動用リチウムイオン電池冷却用エキスパンションタンク取付位置は、「8.2 リチウムイオン電池のアッセンブリー概要_各ユニット配置図」参照

※ 冷却液が高温の時は、フィラーキャップを開けてはならない。やけどの恐れがある。

- 駆動用リチウムイオン電池冷却用エキスパンションタンクのフィラーキャップ -1- を開く。その際、封印タブ -3- を切る。
- ドリフトトレイを下にセットする。

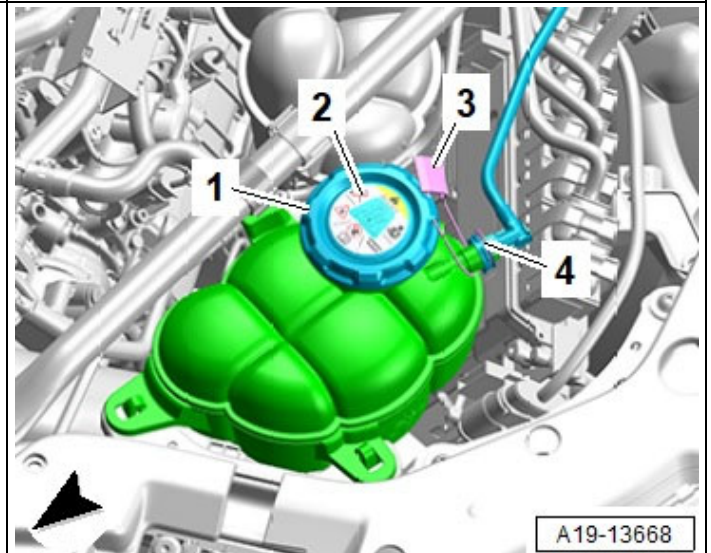


- ボルト -矢印- を取外す。
- インパクトガード -1- を取外す。

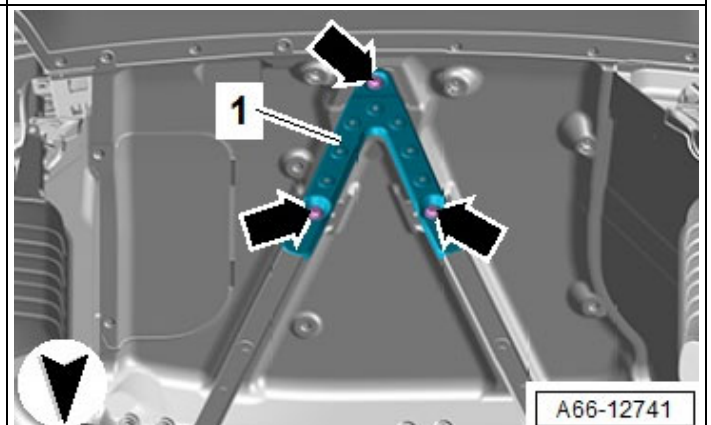


- ボルト -矢印- を取外す。
- リヤアンダーボディパネル-1- を取外す。




- 右リヤサイレンサーマウントを外し、少し下げしておく。
- ボルト -3- を取外す。
- ナット -矢印- を取外す。
- カバー -2- を少し持ち上げ、ヒートシールド -1- を取外す。
- 右リヤサイレンサーマウントを固定する。

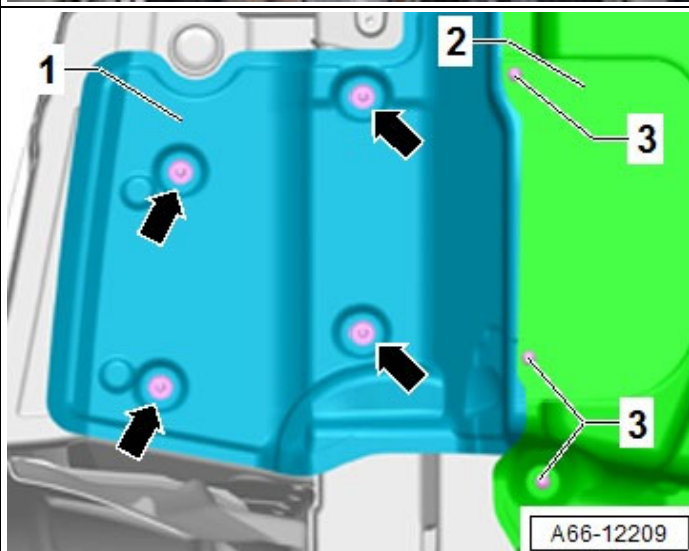

- ボルト -矢印- を取外し、アダプティブエアサスペンション用エアサプライユニットを取外し、ぶら下げておく。

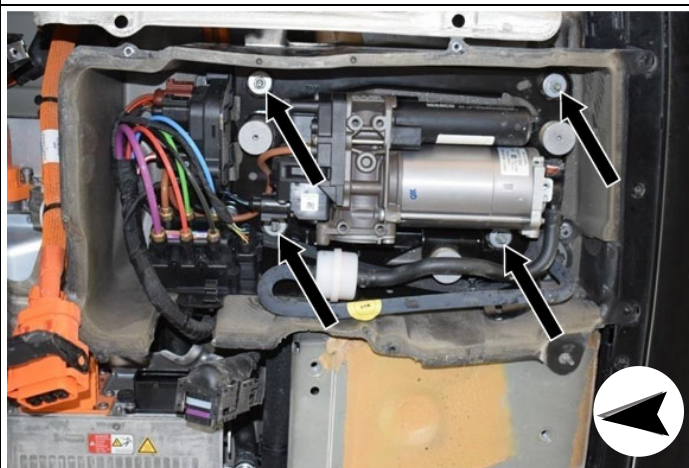


- ボルト -矢印- を取外す。
- ダンピングカバー-1- を取外す。

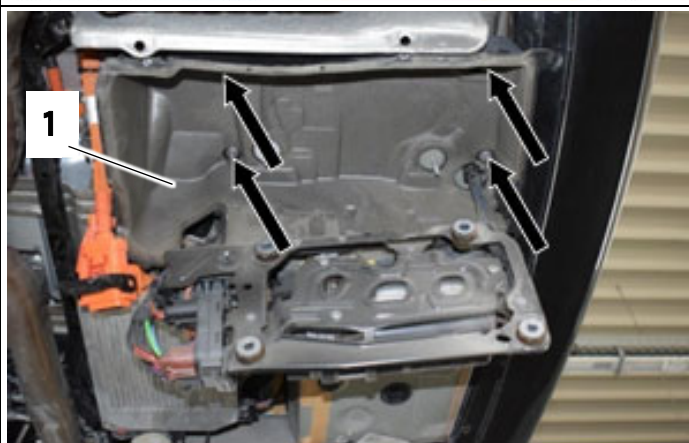




- ※ 冷却液が高温の時は、ウォーターホースを外してはならない。やけどの恐れがある。
- ドリフトレイを下にセットする。
- ラインホースクランプツールを使用してクーラントホース-2、3-を-黒線-で止水する。
- リテイニングクリップを持上げて、駆動用リチウムイオンバッテリースイッチボックスのクーラントコネクション-1-からクーラントホース-2、3-を外す。

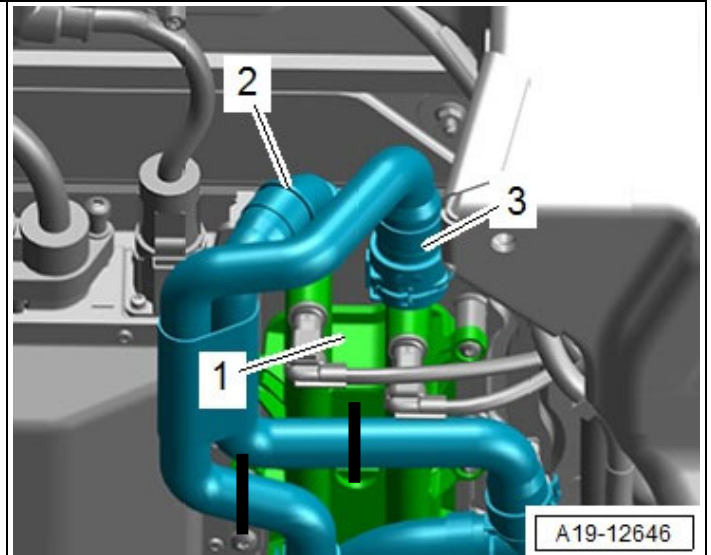


- コネクター-1、2-のロックを解除して、外す。
- 乾湿両用バキュームクリーナー（掃除機）を使用して、内部に残る冷却液を抜き取る。
- 冷却液漏れ防止のため、2か所のコネクションをビニール袋と絶縁テープを使用して防水処理する。




- ※ 圧縮エアを吹き込むと内部を破損させる可能性があるため、絶対に使用してはならない。

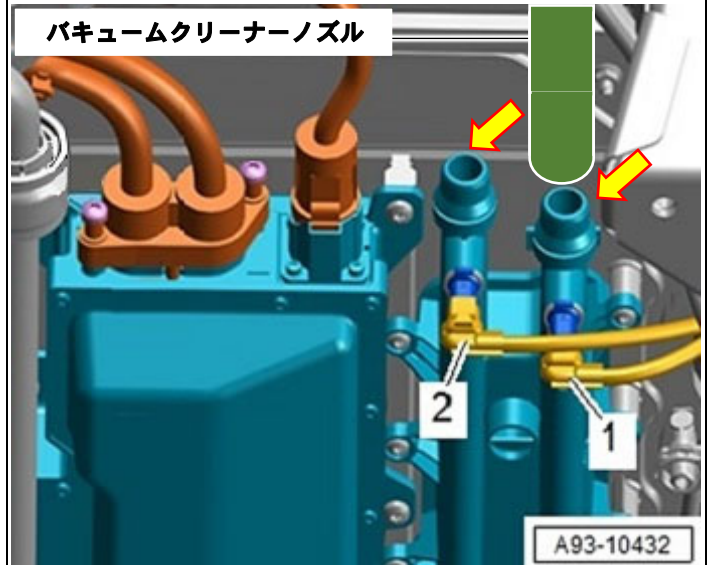


- ボルト-下矢印-を取外し、駆動用リチウムイオンバッテリーチャージユニット-1-付きブラケットをワイヤー等でぶら下げておく。

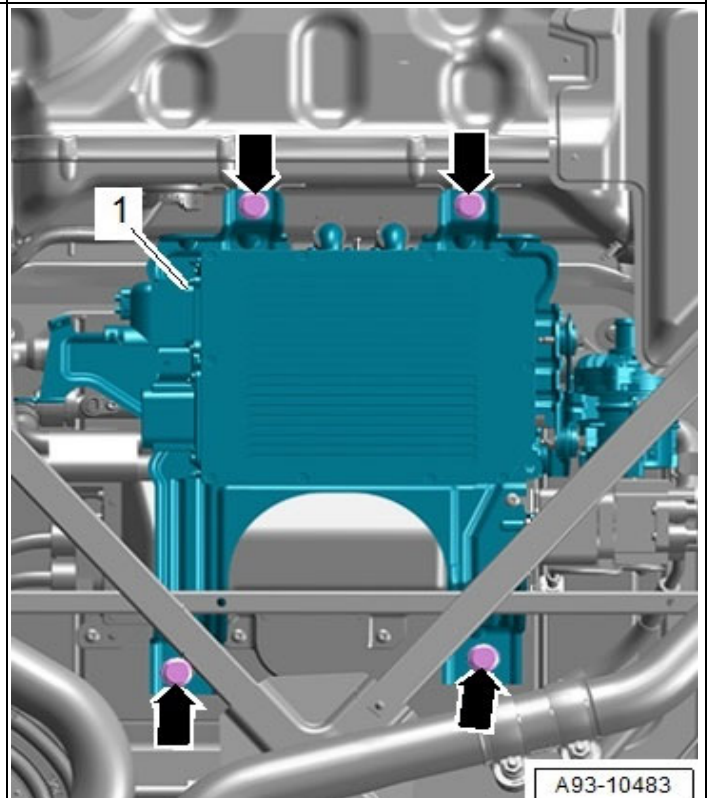

- バヨネットロックを反時計方向 -矢印- に回して、コネクタ -1- を外す。
- ハイボルテージバッテリースイッチボックス側コネクタを絶縁テープを使用して防水処理する。

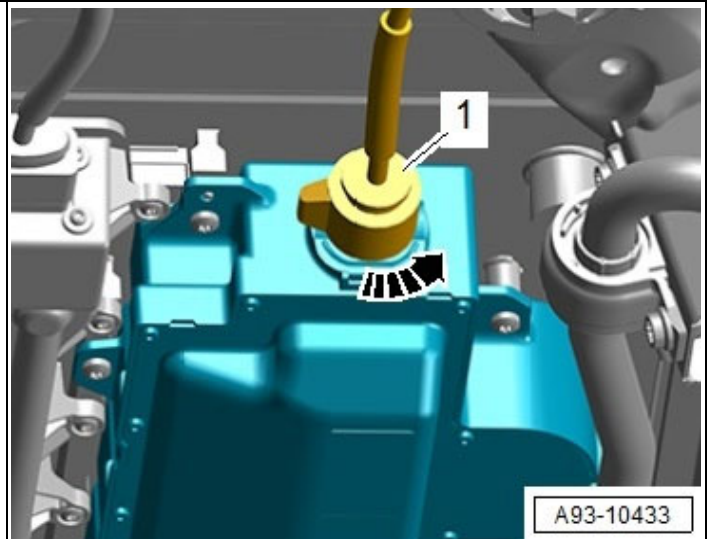


- ロックを引いて -矢印 A-、リリースタブを押し -矢印 B-、コネクタ -1- を外す。
- マイナスドライバー等を使用して、ロッキングエレメントを引く -矢印 A-。
- ハイボルテージバッテリースイッチボックス側コネクタを絶縁テープを使用して防水処理する。

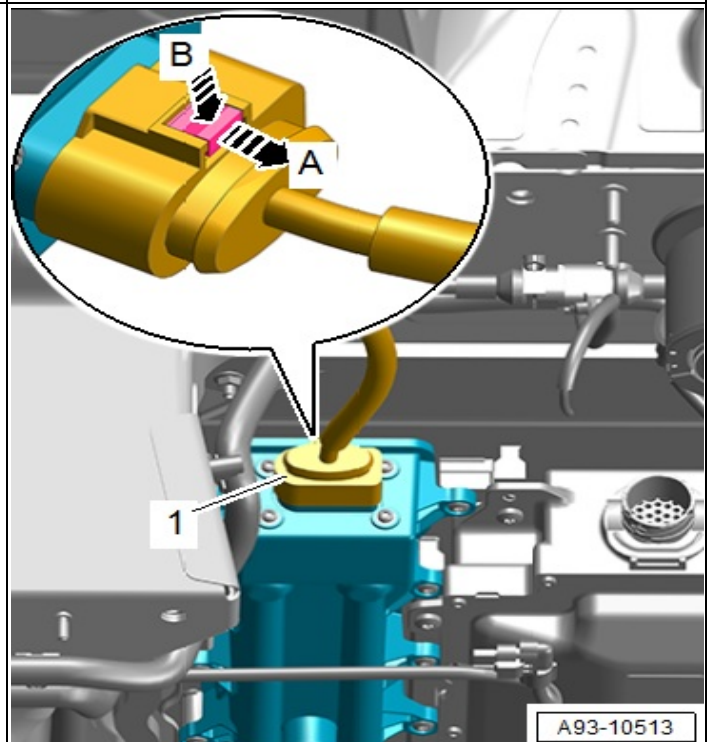


- ボルト -矢印- を取外し、ハイボルテージバッテリー用ハイボルテージラインセット -4- を外す。
- リリースタブを押し、ハイボルテージライン -3- のロックを解除して外す。
- ハイボルテージバッテリースイッチボックス側コネクタ -3、4- を絶縁テープを使用して防水処理する。



- ※ 必ずこの順番でコネクタを外すこと。
- ※ この時点で指示されたコネクタ以外は絶対に外してはならない。
- ※ 万が一高電圧回路の遮断が正常に出来ていない場合、コネクタ取り外し時にスパークする可能性があるため、フェイスシールドなど、適切な保護具を着用すること。

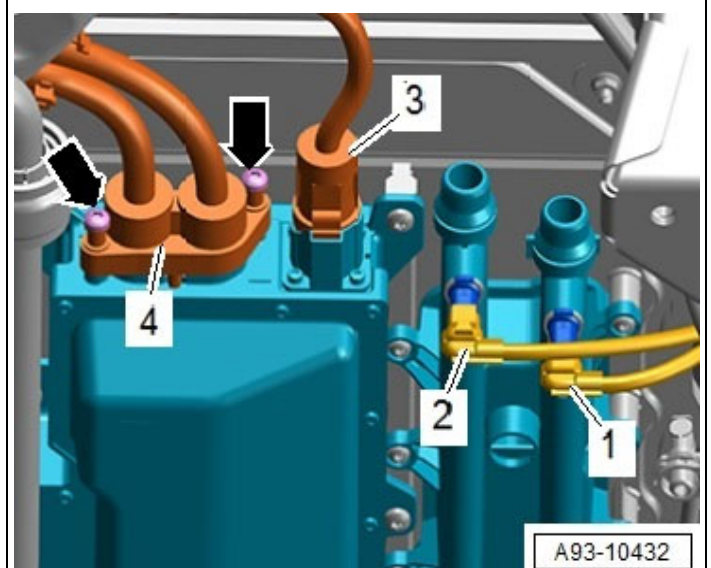


- ナット-矢印-を取外す。

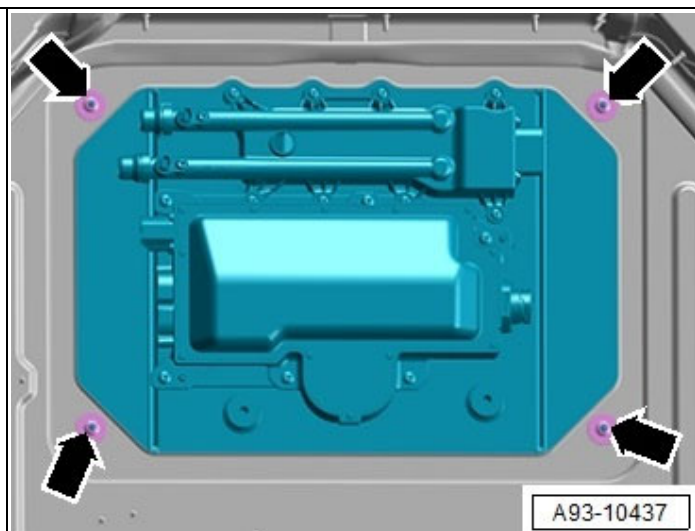


- 右隅に取付けられた等電位化ラインを取外す。
- 左右ボルト -5- を 2 か所取外す。
- 左右ボルト -3- を 4 か所取外す。
- ラッシングアイ用コンソール -4- を取外す(取付けられている場合)。
- 4 点吊りスリング等とワークショッポホイストを使用して吊上げ、ラゲージコンパートメントから引き出す。



※ 必要に応じてリヤリッドを取外す。

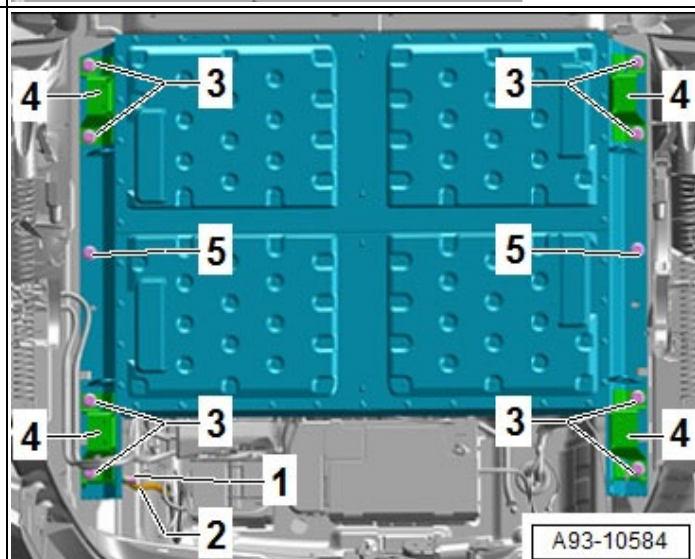

- 木片 ×2 本 (木口=105mm×105mm 以上の長さ約 1.0m)でバッテリー下部に取付けられているハイボルテージバッテリースイッチボックスをかわすように左右に配置して、パレット (800×1100 を推奨) に載せる。

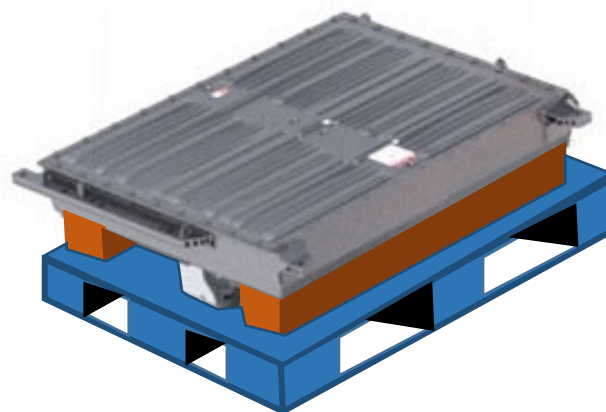
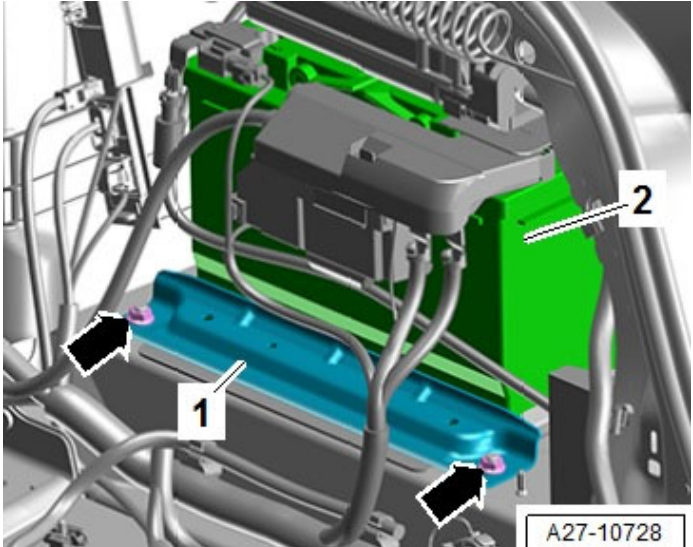
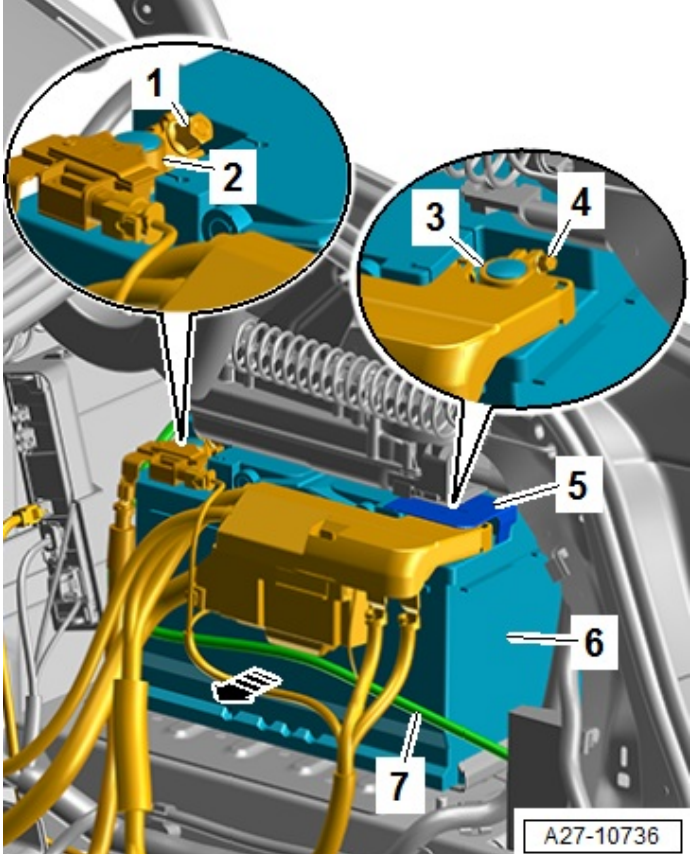


9. 追加作業情報

9.1 12V バッテリーを取り外す

⚠ 注意 : 以下の注意事項を確認の上、十分注意して、正しい取扱い / 正しい作業を行ってください。尚、以下の注意事項を遵守しない場合は、重大な損害が発生する場合があります。

- ◆ 個人用保護具 (PPE) を必ず着用してください。電解液による化学熱傷や発生したガスによる爆発の危険性があります。
- ◆ バッテリーの上にツールを置かないでください。ショートして、火傷 / 爆発 / 火災の可能性があります。
- ◆ バッテリーを傾けないでください。ブリーザーホールから電解液が漏れる可能性があります。
- ◆ ブリーザーホールが開いている場合は、シーリングプラグで塞いで保管してください。電解液が漏れる可能性があります。
- ◆ バッテリー上部にある注意事項および取扱説明を順守してください。

 <ul style="list-style-type: none">• ナット -矢印- を取外す。• バッテリークランピングプレート -1- を取外す。	 <p>A27-10728</p>
<ul style="list-style-type: none">• ターミナルクランプにアクセスできるまで、バッテリー -6- を引出す -矢印-。• ナット -1- を数回転緩めて、アースケーブルのバッテリーターミナルクランプ -2- をバッテリーマイナスターミナルから外す。• セントラルガスベントシステムホース -7- を外す。• バッテリーをラゲージコンパートメントから取外す。	 <p>A27-10736</p>

9.2 "P"ポジションからの緊急解除方法

⚠ 注意 : 以下の注意事項を確認の上、十分注意して、正しい取扱い / 正しい作業を行ってください。尚、以下の注意事項を遵守しない場合は、重大な損害が発生する場合があります。

- ◆ リフトから降ろすときは、車輪止めを使用してください。不意に動き出す可能性があります。
- ◆ 個人用保護具（PPE）を必ず着用してください。動き出した車両で怪我をする可能性があります。

 <ul style="list-style-type: none">• 運転席フロアマットを取外す。• エマージェンシーリリースカバー -1-を取外す -矢印-。	 <p>A37-11224</p>
 <p>※ 車両は固定して、動き出さないようにすること。</p> <ul style="list-style-type: none">• 車載工具の中に入っているリリースツール -1- を取出す。• リリースツールをエマージェンシーリリースマウント -2- に挿入する。• リリースツールを押下げながら -矢印 B-、ロックされるまで 90° 回す -矢印 A-。	 <p>A37-11225</p>

10. リチウムイオン電池の梱包

◆ 平パレットの固定と荷造り。

⚠ 注意 : 以下の注意事項を確認の上、十分注意して、正しい取扱いを行ってください。

尚、以下の注意事項を遵守しない場合は、重大な損害が発生する場合があります。

- ◆ 駆動用リチウムイオン電池からのクーラントを完全に排出するときは、圧縮エアを吹き込む等大きな圧力が掛かる作業をしないでください。内部が破損する可能性があります。
- ◆ 取り外したリチウムイオン電池は、常に車両の取り付け方向で保管し、逆さまにしないでください。
- ◆ 取り外したリチウムイオン電池の上に物を置かないでください。重ね置きもしないでください。
- ◆ 取り外したリチウムイオン電池は、火に近づけたり、加熱したりしないでください。ベンチレーションバルブ等ケース内外の部品が破損して感電 / 短絡 / 発煙 / 発火する危険があります。
- ◆ 取り外したリチウムイオン電池は、直射日光 / 雨水があたらない屋内に保管してください。
- ◆ リチウムイオン電池の端子が露出した状態で放置しないでください。接触することで、感電 / 短絡 / 発煙 / 発火する危険があります。



- パレット (800×1100) を単体重量が約 152kg であることを考慮してご用意ください。
- 木口が 105mm×105mm 以上、長さ 1.0m の木片 2 本ご用意ください。
- 平パレット及び木片は解体事業者様にてご用意願います。
- 段ボールなどで角の部分を保護し、PP バンドで固定します。
- PP バンドは、4 本以上でパレットに固定します。



- 感電防止と防水のため、バッテリー下側スイッチボックスにあるコネクター類の絶縁 / 防水処理 状態を確認し、必要なら再度処置する。



- ※ 作業時は、手指挟み込みや脱落等に細心の注意をして作業してください。
- ※ PP バンドは、引張強度 2450 N (250kg) 以上の物を使用してください。
- ※ 輸送に関する荷姿要件については、『5. リチウムイオン電池回収・リサイクルの概要』の項を参照

取扱注意書を解体事業者様が貼付

