




► Audi Q3 / RS Q3

od 2018

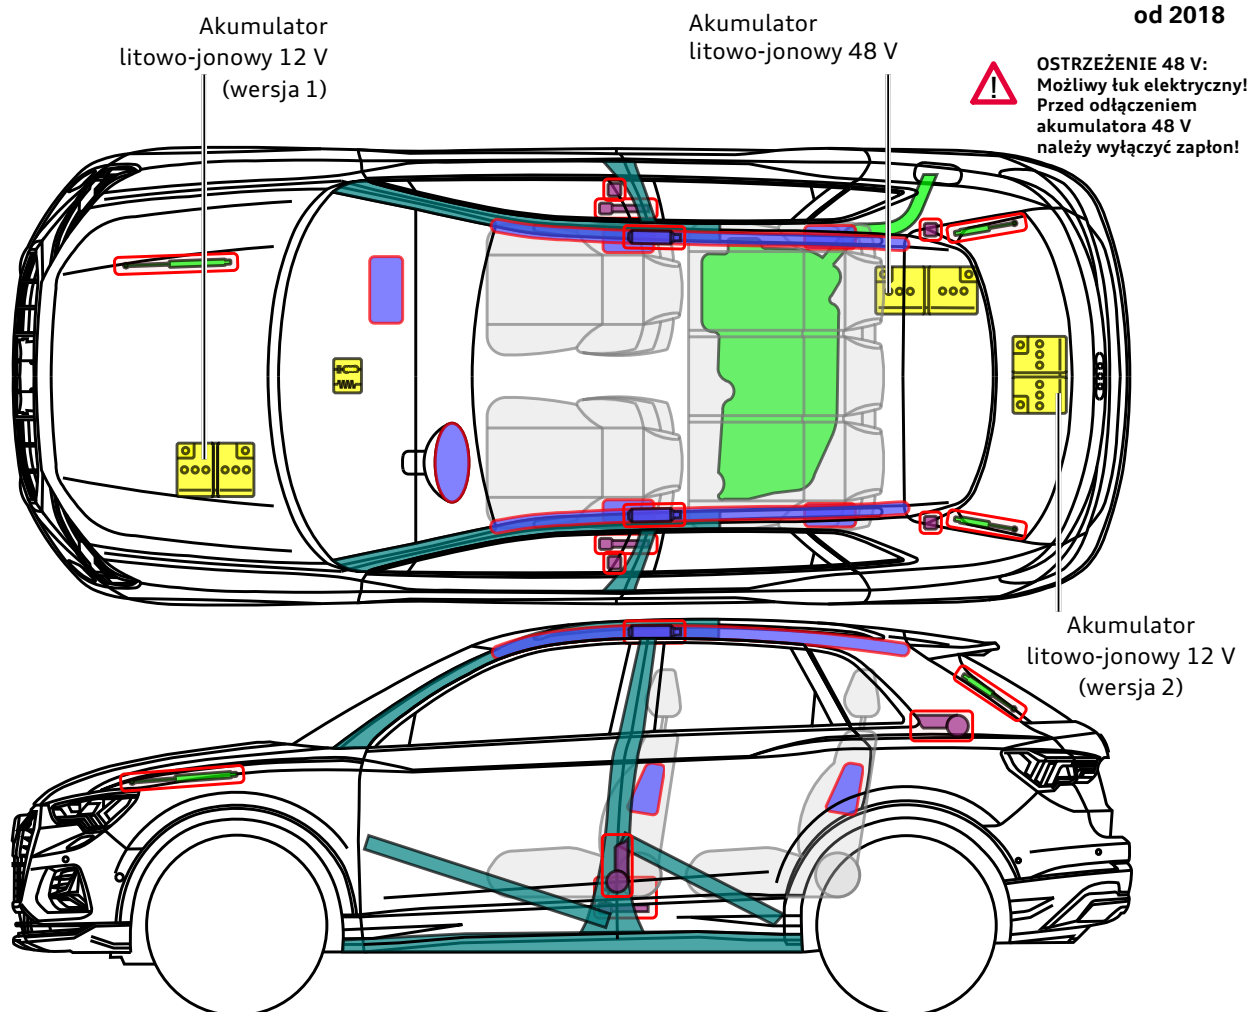

Legenda

	Poduszka powietrzna		Wzmocnienie		Jednostka sterująca systemu SRS		System ochrony pieszych
	Zasobnik gazu do napętniania		Automatyczna ochrona dachowania		Akumulator 12 V lub 48 V		
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Amortyzator gazowy (sprężyna gazowa)		Zbiornik paliwa		



► Audi Q3 48 V Mildhybrid

od 2019

Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V i akumulator litowo-jonowy 48 V


! Akumulator litowo-jonowy 48 V w pojeździe jest automatycznie dezaktywowany w przypadku wypadków, w których uruchomiła się poduszka powietrzna.

We wszystkich innych przypadkach, aby odłączyć zasilanie pokładowe, akumulator litowo-jonowy 48 V należy odłączyć dodatkowo – oprócz akumulatora kwasowo-ołowiowego 12 V. Dlatego:



! **OSTRZEŻENIE!** Niebezpieczeństwo porażenia łukiem elektrycznym przy napięciu 48 V

! Przed odłączeniem akumulatora 48 V należy wyłączyć zapłon!

1. Otwórz maskę i odłącz biegun ujemny akumulatora 12 V
2. Wyjmij podłogę bagażnika
3. Zdejmij pokrywę akumulatora litowo-jonowego 48 V
4. Wyciągnij wtyczkę złącza komunikacyjnego akumulatora litowo-jonowego 48 V
5. Odłącz biegun ujemny akumulatora litowo-jonowego 48 V

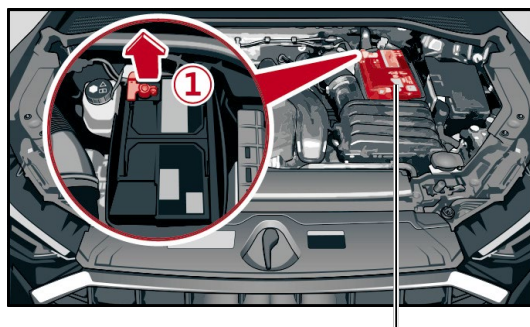

Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V

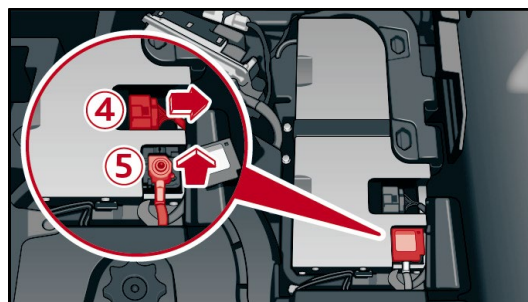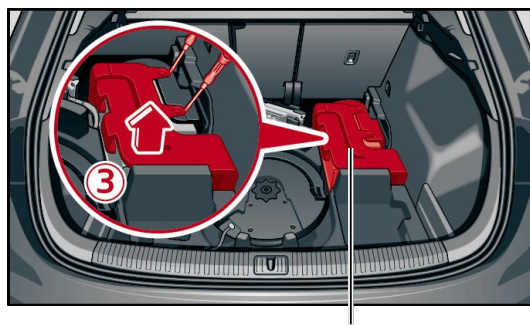

Akumulator litowo-jonowy 48 V