




► Audi Q8 / SQ8 / RSQ8

2018-2023


Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V

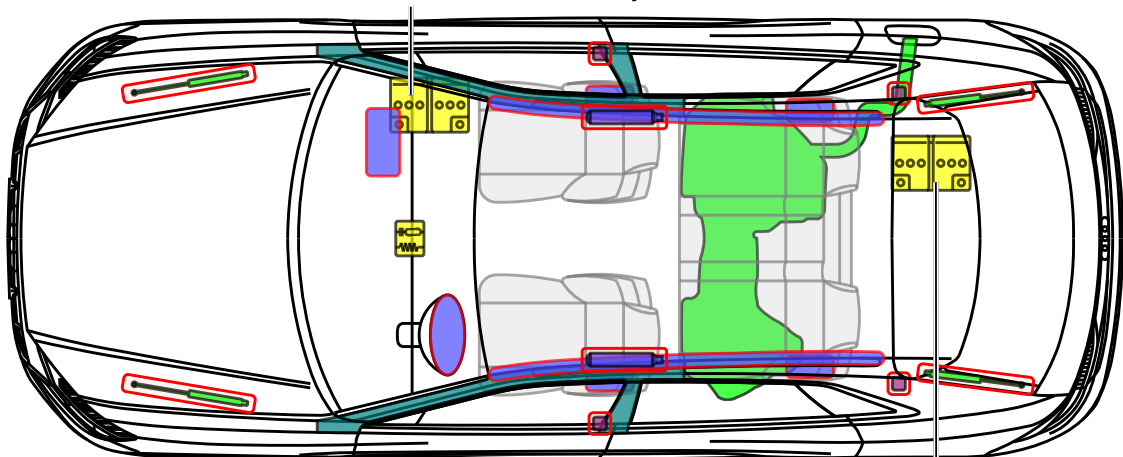

Akumulator litowo-jonowy 48 V (w układzie 48 V mildhybrid)



**Ostrzeżenie 48 V: niebezpieczeństwo porażenia prądem i łukiem elektrycznym!**  
**Przed odłączeniem akumulatora 48 V należy wyłączyć zapłon!**

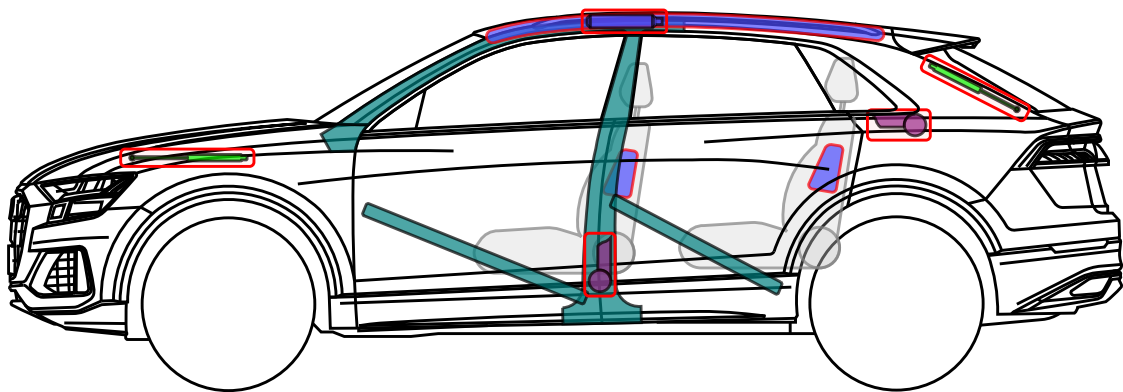

Legenda

|  |                              |  |                                         |  |                         |
|--|------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------|
|  | Poduszka powietrzna          |  | Wzmocnienie                             |  | Jednostka sterująca SRS |
|  | Zasobnik gazu do napętniania |  | Automatyczna ochrona podczas dachowania |  | Akumulator 12 V         |
|  | Napinacz pasa bezpieczeństwa |  | Amortyzator gazowy (sprężyna gazowa)    |  | Zbiornik paliwa         |







## ► Audi Q8 / SQ8 / RSQ8

2018-2023

### Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V

1. Zdjąć dywanik podłogowy.
2. Otworzyć klapę podłogi.
3. Odłączyć biegun ujemny akumulatora 12 V.

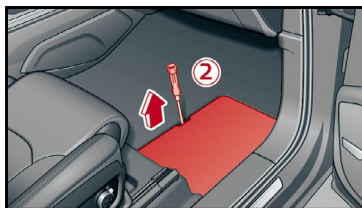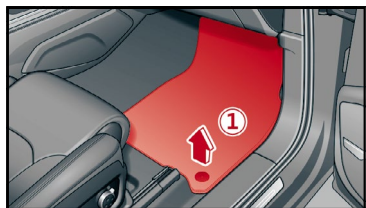

### Akumulator 48 V (litowo-jonowy, układ 48 V mildhybrid):

**⚠ System zasilania pokładowego 48 V jest automatycznie dezaktywowany podczas wypadków, w których uruchomione zostały poduszki powietrzne.**

We wszystkich innych przypadkach, aby dezaktywować zasilanie pokładowe, należy odłączyć akumulator litowo-jonowy 48 V dodatkowo do akumulatora kwasowo-ołowiowego 12 V.

W związku z tym:

**⚠ OSTRZEŻENIE! Zagrożenie porażeniem prądem i łukiem elektrycznym w instalacji 48 V!**

**⚠ Przed odłączeniem akumulatora 48 V należy wyłączyć zapłon!**

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego, zaleca się odłączyć akumulatory w następującej kolejności:

1. Wyjąć podłogę bagażnika.
2. Wyjąć koło zapasowe i zestaw narzędzi samochodowych.
3. Zdjąć pokrywę akumulatora litowo-jonowego 48 V, odkręcając cztery śruby przy pomocy wkrętaka.
4. Odłączyć złącze komunikacyjne.
5. Zdjąć osłonę bieguna i odłączyć biegun ujemny akumulatora litowo-jonowego 48 V.

